


Debut Carbon Setup Guide

Bitte vor dem Auspacken lesen.

Die ersten Schritte:

- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Auspacken Ihres Plattenspielers haben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung sauber ist.
- Wichtig für die Garantie: Werfen Sie die Verpackung nicht weg!
- Der Aufbau wird mit dem Debut Carbon Esprit SB demonstriert.

1 Packen Sie alle Gegenstände aus der Zuberhörtasche aus..

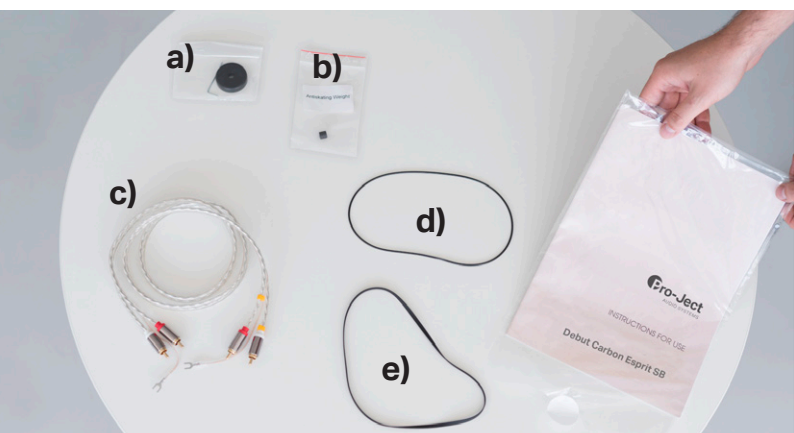

- a) Adapter für 7" Singles
b) Anti Skating Gewicht
c) Connect it E RCA Kabel
d) Rundriemen für 78 RPM
(nicht im Debut Carbon DC inkludiert)
e) Flachriemen für 33/45 RPM

2 Heben Sie den Staubschutzcover-Karton aus der Verpackung..



3 Heben Sie den verpackten Plattenspieler aus dem Karton.



4 Entfernen Sie vorsichtig die Schutzhülle.



5 Packen Sie das Gegengewicht aus.



6 Nehmen Sie das Netzteil aus der Verpackung.



7 Nehmen Sie den Plattenteller heraus.



9 Geschwindigkeitsänderung

- A** Debut Carbon
-oder-
B Debut Carbon Esprit SB
Debut Carbon RecordMaster HiRes

10 Spannen Sie den Riemen um den Pulley und den Sub-Teller.




10 Spannen Sie den Riemen um den Pulley und den Sub-Teller.



11 Platzieren Sie den Plattenteller auf dem Plattenspieler.




12 Entfernen Sie die Tonarm-Transport-sicherung.

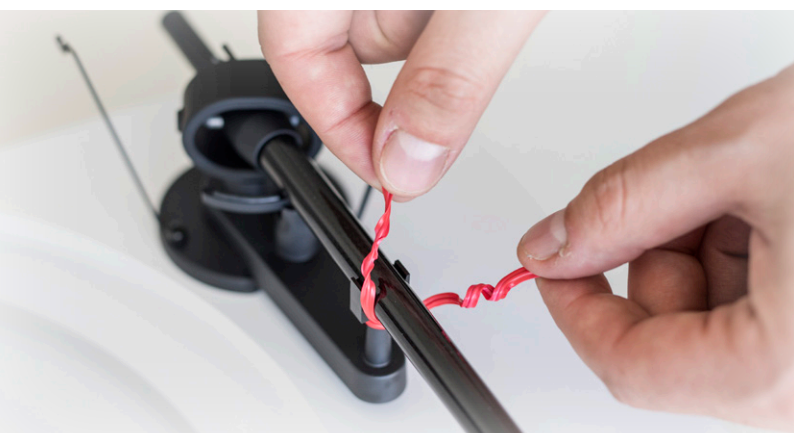

13 Montieren Sie das Gegengewicht.



14 Entfernen Sie den Nadelschutz.

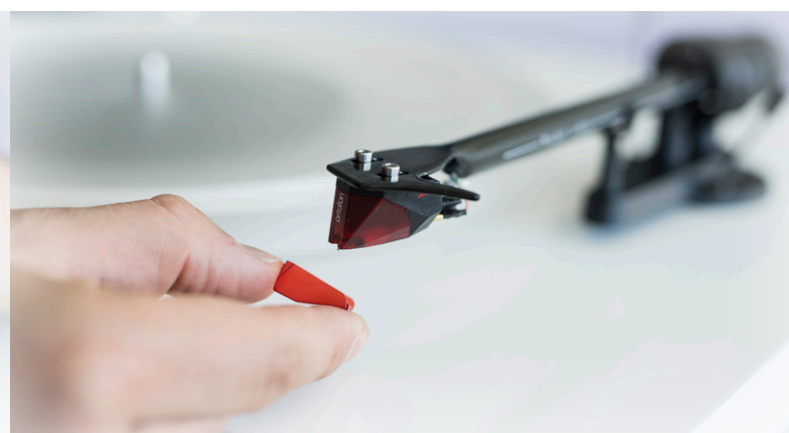


15 Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller.



16 Platzieren Sie den Tonarm zwischen Platte und Tonarmstütze.



17 Balancieren Sie den Tonarm durch vor und zurück Drehen des Gegengewichts, bis dieser waagrecht bleibt.

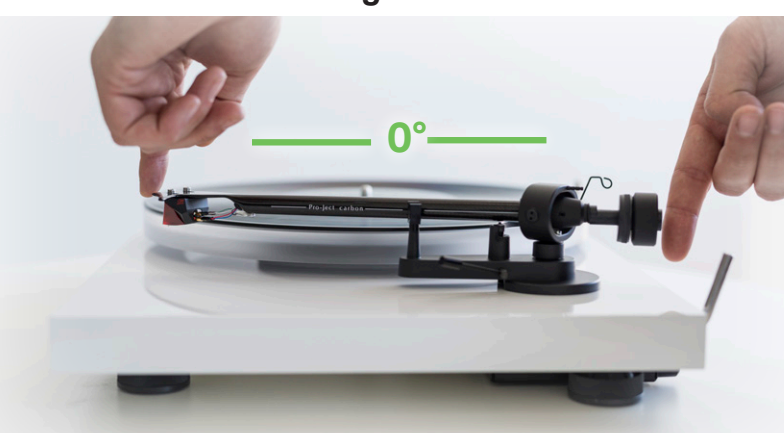

18 Drehen Sie nur die vordere Skala des Gegengewichts so, dass die „0“ in einer Linie mit der Markierung ist.



19 Drehen Sie das gesamte Gegengewicht gegen den Uhrzeigersinn, bis die Skala ungefähr 18 anzeigt.



20 Setzen Sie die Schlaufe des Antiskating Gewichts auf die 2. Nut des Tonarms.



21 Nehmen Sie das Staubschutzcover und montieren Sie es am Plattenspieler.



22 Verbinden Sie den Plattenspieler mit Ihrem Soundsystem und genießen Sie die Musik!



Mögliche Sets finden Sie auf der Rückseite.

Debut Carbon

Anschluss an einen beliebigen Verstärker mit integriertem Phonoverstärker.

Features



Vergoldete Cinch-Buchsen




Carbon Tonarm



Filzmatte inkludiert

Mögliches Setup:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (Regallautsprecher) und Pro-Ject MaiA S2 (Stereo-Vollverstärker).

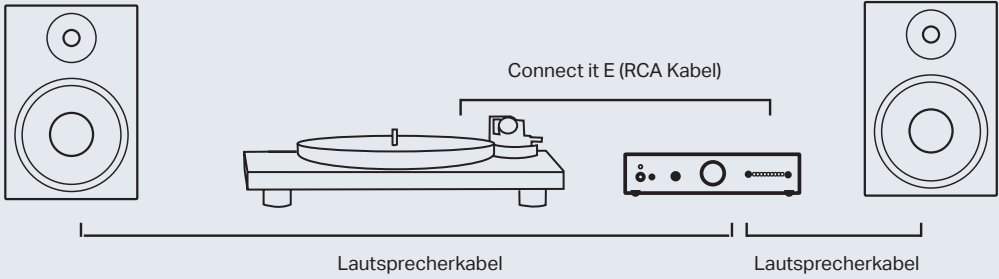


Debut Carbon Esprit SB

Anschluss an einen beliebigen Verstärker mit integriertem Phonoverstärker.

Features



Vergoldete Cinch-Buchsen

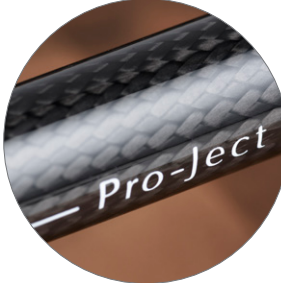

Carbon Tonarm




Acryl Plattenteller



Elektronische Geschw. Umschaltung

Mögliches Setup:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (Regallautsprecher) und Pro-Ject MaiA S2 (Stereo-Vollverstärker).

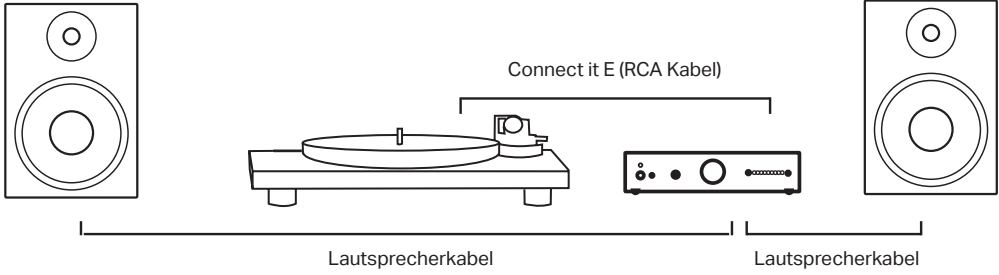

Debut Carbon RecordMaster HiRes

Ausstattung: Aufnahmepegel Potentiometer, Eingangswahlschalter, Line Out, USB Out, optischer Ausgang.

Sie können Ihre Platten in hochauflösenden Formaten aufnehmen.

Features



Anschlüsse



Carbon Tonarm



Acryl Plattenteller



Elektronische Geschw. Umschaltung

Mögliches Setup:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (Regallautsprecher) und Pro-Ject MaiA S2 (Stereo-Vollverstärker).

