



Bedienungsanleitung
Pro-Ject CD Box SE

Wir bedanken uns für den Kauf einer CD Box von Pro-Ject Audio Systems.



Warns vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Umweltschutzhinweis

Nutzen Sie das Gerät über eine längere Zeit nicht (beispielsweise während einer Urlaubsreise), empfehlen wir, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in Stand-By befindet, bevor Sie das Steckernetzteil ausstecken.


Achtung! Laser-Strahlung

Bei diesem CD-Spieler handelt es sich um ein Laser-Gerät der Klasse 1. Betreiben Sie das Gerät niemals mit geöffnetem Gehäuse, da Sie sich sonst dem Laser-Strahl direkt aussetzen.

Form und Beschaffenheit von Datenträgern

Ist eine CD gebrochen, ausgeschlagen oder anderweitig beschädigt, sollte diese nicht abgespielt werden, da sie das Gerät beschädigen kann. Das Gerät ist nur zum Abspielen runder CDs, mit 12cm Ø ausgelegt.

Anschlüsse

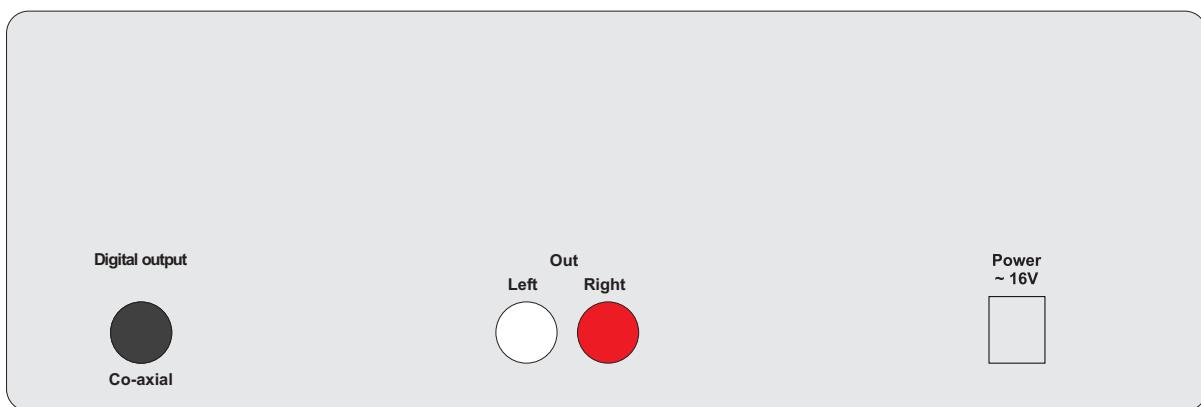

Nehmen Sie alle An- und Abschlüsse ausschließlich bei vom Netz getrennten Gerät vor.

Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Die rote Buchse führt das Signal des rechten Kanals, die weiße Buchse führt das Signal des linken Kanals.

Anschluss an den Verstärker

Verbinden Sie die Ausgangsbuchsen **Out** mit einem der Hochpegelingänge (z.B. **AUX**) des Verstärkers.

Anschluss an einen externen D/A-Wandler

Verbinden Sie die Buchse **Digital output** mit dem Digitaleingang eines D/A-Wandlers oder AV-Prozessors. Das Digitalsignal steht so für das angeschlossene Gerät zum weiteren digitalen Verarbeiten zur Verfügung.


Netzanschluss

Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power ~16V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.



Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende 1.000mA-Wechselspannungsnetzteil.

Fernbedienung

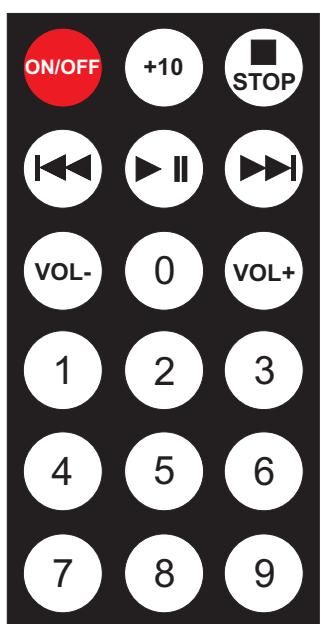


Ruheposition Stand-By



nimmt das Gerät in Betrieb und schaltet es in Stand-By zurück.

Lautstärkeregelung



VOL-

VOL+

oder

stellt die Lautstärke an Verstärkern von Pro-Ject Audio ein.

Stop



stoppt die Wiedergabe

Start / Pause



startet die Wiedergabe und schaltet während der Wiedergabe die Pausenfunktion ein und aus.

Stücke direkt anwählen



bis wählen das entsprechende Stück an und starten die Wiedergabe.



wählt zusammen mit einer weiteren Zifferntaste Stücke mit einer Nummer von 10 und höher an,



z.B. 19 = und zusätzlich . Z.B. 29 = , und zusätzlich .

+10

9

+10

2

9

Vor- und Zurückspringen, schneller Suchlauf



und ermöglichen das Vor- und Zurückspringen zwischen den Stücken.



Betätigen von während der Wiedergabe wiederholt das aktuell wiedergegebene Stück.



Gedrückt halten von und starten während der Wiedergabe den schnellen Vor- und Rücklauf.

Wiederholfunktion und Zufallswiedergabe



Mehrfaches Drücken von startet die Wiederholfunktionen und die Zufallswiedergabe in dieser Folge.



das gerade spielende Stück wird wiederholt




alle Stücke der CD werden wiederholt



die Zufallswiedergabe ist aktiv

Erneutes Drücken führen in den Normalbetrieb zurück.

Bedienelemente am Gerät

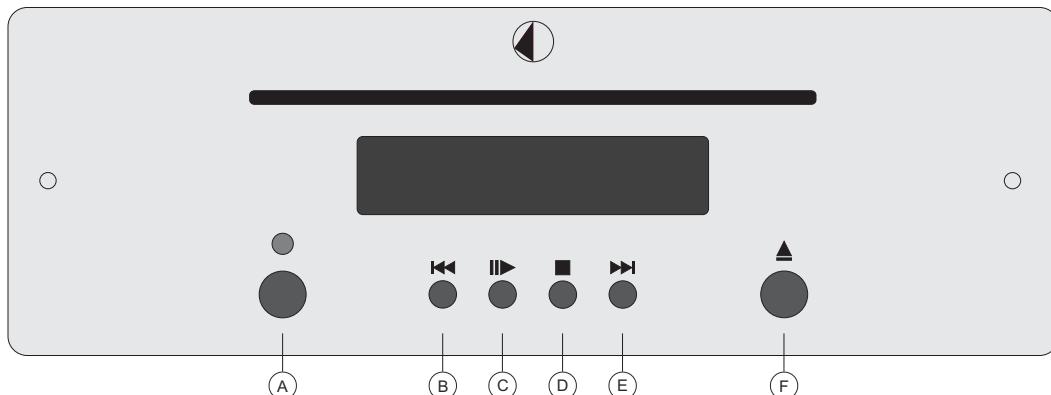

Ruheposition Stand-By

A nimmt das Gerät in Betrieb und schaltet es in Stand-By zurück. Befindet sich das Gerät in Stand-By zeigt das Display **STANDBY**.

Einführen und auswerfen einer CD

Nehmen Sie das Gerät in Betrieb. Führen Sie die CD, mit dem Etikett nach oben zeigend, in den Ladeschlitz ein. Die CD wird vom Gerät automatisch eingezogen und eingelesen. Nach dem Einlesen wird die Anzahl der Stücke und die Gesamtspielzeit der CD im Display angezeigt.

F stoppt die Wiedergabe und wirft die CD aus.

Abdunkeln des Displays

Gleichzeitiges Drücken und gedrückt halten der Tasten **D** und **E** verändern die Helligkeit des Display. Verfügbar sind die Helligkeitsstufen: Voll, halb und ein Drittel.

Die Funktion ist nur bei gestoppter Wiedergabe verfügbar.

Start

Drücken von **C** startet die Wiedergabe des ersten Stücks. Das Display zeigt die Nummer des gerade laufenden Stücks, dessen abgelaufene Spielzeit und das Wiedergabezeichen.

Pause

Drücken von **C** während der Wiedergabe schaltet das Gerät in Pause. Das Display zeigt die Nummer des gerade laufenden Stücks, dessen abgelaufene Spielzeit und das Pausezeichen.

Erneutes Drücken von **C** setzt die Wiedergabe fort.

Stopp

D stoppt die Wiedergabe. Die Anzahl der Stücke der CD, die Gesamtspielzeit der CD und das Stopnzeichen wird im Display angezeigt.

Vor- und Zurückspringen

B und **E** ermöglichen das Vor- und Zurückspringen zwischen den Stücken.

Drücken von **B** während der Wiedergabe wiederholt das aktuell spielende Stück.

Das Display zeigt die Nummer des angewählten Stücks und dessen abgelaufene Spielzeit.

Schneller Suchlauf

Gedrückt halten von **B** und **E** starten während der Wiedergabe den schnellen Vor- und Rücklauf. Freigeben von **B** oder **E** führen in den Normalbetrieb zurück.

Das Display zeigt die Nummer des angewählten Stücks und dessen abgelaufene Spielzeit.

Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- Entriegeln sie das Batteriefach und ziehen Sie es heraus
- Legen Sie eine volle Batterie ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung!
- Schieben Sie das Batteriefach wieder ein

Batterietyp: 1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre alten Batterien bei einer Batteriesammelstelle, die Sie in vielen Supermärkten und häufig auch in der Nähe von Glas- und Altpapier-Containern angebracht finden.

Technische Daten Pro-Ject CD Box SE

Unterstützte Medien:	CD, CD-R, CD-RW und Hybrid-SACD
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz / ±0,15dB
Geräuschspannungsabstand:	100dB /1V
Klirrfaktor:	0,007%
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	2Veoff
Digitalausgang:	1 x koaxial (S/PDIF)
D/A-Wandler:	Burr Brown PCM 1796. 24Bit/192kHz, 8-fach Oversampling
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 16V/1.000mA AC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	16V/330mA AC
Batterien Fernbedienung:	1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	206 x 72 x 194 (200)mm
Gewicht:	2.670g ohne Netzteil

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
Fax: 0208-882 66 66
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
Fax: 01-545 66 97
E-Mail: office@audiotuning.at
Internet: www.project-audio.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampferbacherstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 01-350 49 35
Fax: 01-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Copyright

Audio Trade GmbH © 2009, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.