



Bedienungsanleitung Pro-Ject Switch Box

Wir bedanken uns für den Kauf einer Eingangsweiterung von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis


Hochpegelausgänge

Der Ausgang **Out** wird mit dem Eingang **In 2** der Pro-Ject Pre Box, oder mit einem der Hochpegeleingänge der Pro-Ject Receiver Box, der Stereo Box und der Pre Box SE verbunden. Verstärker von Fremdherstellern werden in der gleichen Art und Weise angeschlossen.

Am Ausgang **Out 2** kann ein Kopfhörerverstärker, wie die Pro-Ject Head Box II, Anschluss finden.

Hochpegeleingänge

An den Hochpegeleingängen **In 2** bis **In 5** werden Geräte wie z.B. CD-Spieler, Rundfunkempfänger, TV-Gerät oder Videorekorder angeschlossen.

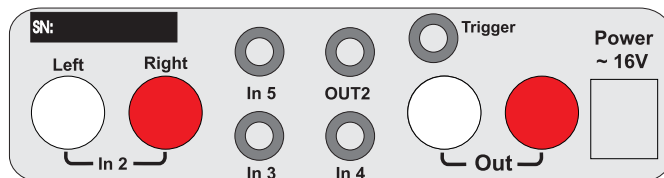

Nehmen Sie alle An- und Abschlüsse ausschließlich bei vom Netz getrennten Gerät vor.

Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Die roten Buchsen führen das Signal des rechten Kanals, die weißen Buchsen führen das Signal des linken Kanals.

Steuerleitung (nur bei Verwenden mit einer Pro-Ject Pre Box)

Die Buchse **Trigger** wird mit der Buchse **Trigger Switch** an der Pre Box verbunden. Das Steuersignal ermöglicht ein automatisches Synchronisieren der Eingangsumschaltung der Switch Box mit der Eingangswahl der Pre Box. Eine Steuerleitung von ca. 30cm Länge befindet sich im Lieferumfang.



Die Steuerleitung darf nur bei **vom Netz getrennter Switch Box** und **vom Netz getrenntem Verstärker an- und abgeschlossenen** werden. Nichtbeachten kann zu Schäden in der Schaltung führen.

Netzanschluss


Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power ~16V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.

Eingangswahl mit der Pro-Ject Pre Box

Drücken der Eingangswahltaste **Input Select** an der Pre Box wählt die Eingänge **1** bis **5** der Reihe nach an.

Mit der Fernbedienung wählen sie die Eingänge mittels der Tasten  und  an.

Ist der Eingang **1** angewählt, leuchte die Leuchtanzeige über der Taste **Input Select** grün. Leuchtet sie rot, ist die Switch Box aktiv. Der angewählte Eingang (**2** bis **5**) wird auf der Front der Switch Box angezeigt.

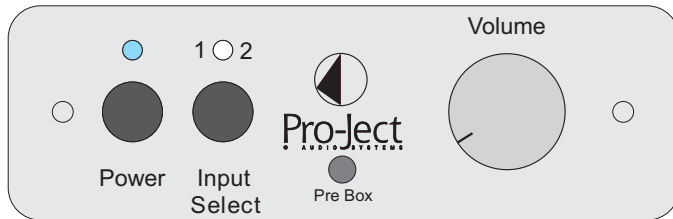

Eingangswahl mit der Pro-Ject Receiver Box, der Stereo Box und der Pre Box SE. Eingangswahl zusammen mit einem Verstärker eines anderen Herstellers

Wiederholtes Drücken der dunkelgrauen Taste auf der Front der Switch Box wählt die Eingänge **2** bis **5** der Reihe nach an. Der angewählte Eingang wird auf der Front der Switch Box angezeigt.



Die dunkelgraue Taste auf der Front der Switch Box ist ohne Funktion, wenn die Box über die beiliegende Steuerleitung mit einem Pro-Ject-Verstärker verbunden ist.

Technische Daten Pro-Ject Switch Box

Verstärkung:	0dB
Hochpegeleingänge:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, 3 x 3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm
Hochpegelausgänge:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, 3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm
Steuereingang:	2-polige Klinkenbuchse Ø 2,5mm
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 16V/200mA AC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	16V/30mA AC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 103 (109)mm
Gewicht:	560g ohne Netzteil

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
Fax: 0208-882 66 66
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
Fax: 01-545 66 97
E-Mail: office@audiotuning.at
Internet: www.project-audio.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampferbacherstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 01-350 49 35
Fax: 01-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Copyright

Audio Trade GmbH © 2008, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.