



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.

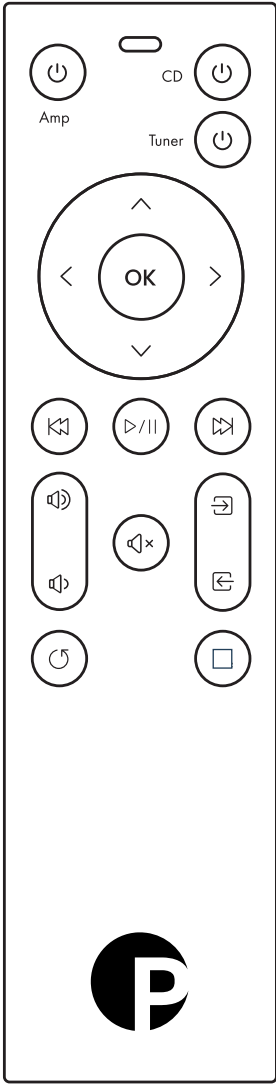


Besonders wichtiger Hinweis

Sicherheitshinweise



Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Fernbedienung gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben die Fernbedienung. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig.

	 Ein/Aus Tasten Amp: Schaltet Verstärker und Vorverstärker ein/aus CD: Schaltet CD-Player ein/aus Tuner: Schaltet Tuner ein/aus  Bitte beachten Sie: Die Tuner Box S und S2 können nicht über die Control it 2 ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten wird die Tuner Box durch wiederholtes Drücken der Ein-/Aus-Taste stummgeschaltet bzw. die Stummschaltung aufgehoben. <u>Tuner</u> Tuner Box S3 DAB+: Zur Navigation werden die Pfeiltasten und die OK-Taste verwendet. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Tuner Box S3 DAB+. Tuner Box S2: Automatische Sendersuche: Pfeiltasten nach oben/unten Manuelle Sendersuche: Pfeiltasten nach links/rechts  Bitte beachten Sie: Control it 2 unterstützt Tuner, bietet jedoch nicht alle Funktionen, die auf den Original-Fernbedienungen der Tuner Box zu finden sind. Es bietet nur Funktionen für die Grundbedienung. <u>CD</u>  vorheriger Titel/gedrückt halten für Schnelldurchlauf  startet und pausiert die Wiedergabe  nächster Titel/gedrückt halten für Schnelldurchlauf  wählt die Wiedergabeeinstellung aus (normal, einen Titel wiederholen, alle Titel wiederholen)  stoppt die Wiedergabe (2x drücken = CD auswerfen) <u>Verstärker/Vorverstärker</u>  verringert die Lautstärke  erhöht die Lautstärke  wählt den nächsten Eingang nach unten  wählt den nächsten Eingang nach oben  *aktiviert und deaktiviert die Stummschaltung
--	---

Kompatible Box Design Geräte:

CD Spieler: CD Box E, S, S2, S3, DS, DS2 T, DS3

Verstärker: MaiA S, S2, S3, DS3; Stereo Box E, S2, S2 BT, S3 BT, DS, DS2, DS3, RS; Uni Box S3

Vorverstärker: MaiA Pre; Pre Box S2 Analogue, S3, DS, RS

Tuner: Tuner Box S, S2, S3 DAB+

Bitte beachten Sie:



- Control it 2 unterstützt Tuner, bietet jedoch nicht alle Funktionen, die auf den Originalfernbedienungen der Tuner Box zu finden sind. Es stehen lediglich Funktionen für die Grundbedienung zur Verfügung.
- Die Stummschalttaste funktioniert bei Geräten der Serien S, S2, DS und DS2 RS nicht.
- Bei Geräten der Serien S3 und DS3 ist möglicherweise ein Firmware-Update erforderlich, um die Stummschalttaste zu aktivieren.

Batterien austauschen

Gehen Sie wie folgt vor:

- Schrauben Sie die Unterseite der Fernbedienung ab
- Wechseln Sie die Batterien aus. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind!
- Setzen Sie die Fernbedienung wieder zusammen



Entsorgen Sie die Batterien nicht im normalen Hausmüll. Bitte geben Sie Ihre leeren Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab – diese befinden sich in der Regel in Supermärkten und Drogerien.

Technische Spezifikationen Control it 2

Materialien:	Gehäuse komplett aus Aluminium, Tasten aus ABS
Gewicht:	77.5g (ohne Batterien)
Maße (HxBxT):	158mm x 39mm x 16mm
Batterien:	2x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung.

Gewährleistung

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen. Bei Änderungen oder Modifikationen an Teilen des Produkts durch unbefugte Personen ist der Hersteller von jeglicher Haftung befreit, die über die gesetzlichen Rechte des Kunden hinausgeht.

Copyright, Warenzeichen

Pro-Ject Audio Systems © 2026, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.